

Karta danych technicznych

Środek do pielęgnacji aluminium

S 865 Plus

Odpieniający, przystosowany do aluminium środek czyszczący w proszku dla zmywarek do przyrządów kuchennych

Zastosowanie:

- Odpowiedni dla profesjonalnych zmywarek do przyborów kuchennych w restauracjach, hotelach i komercyjnych kuchniach cateringowych jak również piekarniach i sklepach mięsnych
- Skutecznie usuwa resztki tłuszczu, skrobi i białka z każdego wyposażenia używanego przy produkcji jedzenia
- Wyjątkowo odpowiedni do czyszczenia silnie zabrudzonych przyborów kuchennych jak pojemniki, miski, blachy do pieczenia, pojemniki dostawcze, tace, garnki i patelnie
- Odpowiedni do każdego rodzaju naczyń i sztućców z aluminium, stali nierdzewnej, plastiku i porcelany
- Należy wcześniej sprawdzić aluminium eleksalowane


Dla uzyskanie optymalnych efektów mycia zaleca się Używanie tego produktu w zmywarkach do szkła firmy Winterhalter ze środkiem nabłyszczającym KN oraz odpowiednim uzdatnieniem wody.

System zmiękczenia wody Duo Matik zapewnia perfekcyjne efekty mycia od 10°d GH. Odpowiednie uzdatnienie wody może zmniejszyć zużycie produktu nawet do 50%.

Dozowanie:

Przy użyciu automatycznego systemu dozowania, zależnie od stopnia zanieczyszczenia i jakości wody:

Całkowita twardość			Zakres twardości	mg/l CaCO_3	ml/l
< 8°d	<14.25°f	<10 °e	mięka	<150	3-4
8 - 14°d	14.25 – 25 °f	10 – 17.5°e	średnia	150 - 250	4-5

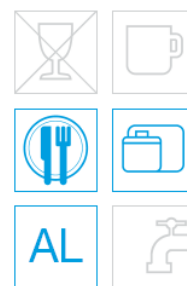

Zalety produktu:

- Neutralizuje brzydkie zapachy, silnie skoncentrowany
- Skuteczne czyszczenie
- Bardzo skutecznie usuwa tłuszcz i białko
- Nieskazitelne odpienianie zapewnia wydajność mechanizmów mycia

Składniki:

Zasady, węglan sodu, fosforany, krzemiany, niejonowe związki czynne powierzchniowo



Specjalna formuła chroniąca materiały jest łagodna dla delikatnych naczyń i przedłuża okres eksploatacyjny maszyny.

Zintegrowany odpieniacz zapobiega niepożądanemu pianiu i zapewnia całkowite wykorzystanie możliwości maszyny.

Karta danych technicznych

Środek do pielęgnacji aluminium

S 865 Plus

Dostępne pojemności:

2 x 5 kg	pojemniki PE, w kartonie
----------	--------------------------

Dane techniczne:

Kolor:	biały
Zapach:	charakterystyczny dla produktu
Wartość pH:	ok. 11.8 – 12.2 (0.3 – 0.5%)
Przewodnictwo:	ok. 4.2 mS/cm (w 4g/l w dejonizowanej wodzie o temp. 22°C)
Czas przechowywania:	1 rok
Warunki przechowywania:	Zimno, ciemno, nie zamrażać, temp. max. 30°
Ciężar właściwy:	ok. 950 g/l
Współczynnik miareczkowania:	0.38

Usuwanie zużytych opakowań:

- Całkowicie puste opakowanie nadaje się do recyklingu i może być usunięte przez ostatniego użytkownika poprzez firmę ReKpol Organizacja Odzysku.
- Informacje o usuwaniu pozostałości produktu znajdują się na karcie charakterystyki

Uwagi:

R 34	Powoduje oparzenia
R 37	działa drażniąco na układ oddechowy
S 26	w przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać oczy i skontaktować się z lekarzem
S 27	natychmiast zdjąć skażoną odzież
S 28	w razie kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody
S 36/37/39	należy nosić odpowiednie ochronne ubranie, rękawice i osłony na oczy/twarz
S 45	w razie wypadku lub złego samopoczucia należy skontaktować się z lekarzem

Ważne:

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku publicznego. Jedynie do użytku przemysłowego.
- Przechowywanie i transportowanie dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach i pozycji pionowej. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych. Chronić przed zamarznięciem.
- Używać w połączeniu z systemem dozowania Solidos w celu łatwej i bezpiecznej obsługi. Specjalna budowa pojemnika zapobiega zmieszaniu produktu
- Przed umieszczeniem pojemnika w systemie dozującym Solidos należy usunąć nakrętkę zabezpieczającą. Zawsze należy pozostawić pokrywkę na pojemniku.
- Nigdy nie należy mieszać z innymi produktami ani przelewać do innych pojemników, butelek itp.
- Parametry mycia powinny być utrzymane w zgodzie ze standardami DIN (DIN 10 510 do 10 512 oraz DIN 10 522).
- By zapewnić niezawodność i okres eksploatacji zmywarki wszystkie filtry powinny być czyszczone na koniec pracy po zakończeniu programu samooczyszczenia. Należy pozostawić maszynę uchyloną w celu wysuszenia jej wnętrza i uniknięcia powstawania korozji.
- Do czyszczenia obudowy ze stali nierdzewnej zaleca się użycie środka C122, a do konserwacji środka C162.
- Kartę danych technicznych, kartę charakterystyki i opis techniczny produktu, przykładowe instrukcje operacji oraz instrukcje pisemne znajdują się na stronie www.winterhalter.com.pl